

ASONIC

Ultraschallreiniger

BENUTZERHANDBUCH Modell:**HOME-750**



Vielen Dank für den Kauf eines Ultraschallreinigers. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung durchzulesen und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

Packliste:

Eine Ultraschallreinigungsmaschine

Ein Reinigungskorb

Ein Stromkabel

Eine Bedienungsanleitung


Bitte überprüfen Sie die Unversehrtheit Ihrer Produktverpackung anhand der obigen Packliste. Bei Beschädigungen der Verpackung oder fehlenden Komponenten wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

**ULTRASCHALLREINIGUNG VON OBJEKten
ist schnell, effizient und mühelos!**

INSTALLATION UND VORBEREITUNG:

Packen Sie den Reiniger vorsichtig aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Untersuchen Sie den Reiniger visuell auf Teile, die sich während des Transports gelöst oder beschädigt haben könnten. Stellen Sie das Gerät waagerecht an einen gut belüfteten und trockenen Ort. Wählen Sie je nach den Eigenschaften des zu reinigenden Werkstücks ein geeignetes Reinigungsmittel oder demineralisiertes Wasser aus.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

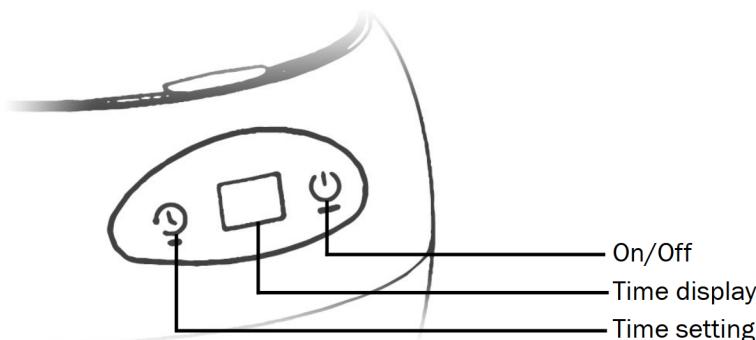

1. Gießen Sie die Reinigungslösung in den Reinigungstank und stellen Sie den Korb mit den zu reinigenden Gegenständen in den Tank. Schließen Sie den Netzstecker aus Sicherheitsgründen nach dem Befüllen des Tanks fest an eine geeignete geerdete Steckdose (220 V/50 Hz) an. Auf dem Display des Ultraschallreinigers wird die für den vorherigen Reinigungsvorgang verwendete Timereinstellung angezeigt.
2. Verwendung **Zeiteinstellung** Taste, um die Ultraschallbetriebszeit von 1 bis 5 Minuten einzustellen. Mit jedem Drücken der Taste wird der Timer um 1 Minute erhöht. Passen Sie den Timer entsprechend den Anforderungen des Reinigungsvorgangs an.
3. Aktivieren Sie den Ultraschallbetrieb durch Drücken **Ein / Aus** Taste und es funktioniert, bis der Timer abgelaufen ist. Um den Ultraschallbetrieb zu deaktivieren, drücken Sie **Ein / Aus** erneut die Taste.
4. Nach dem Reinigen das Netzkabel abziehen und den Korb mit den Gegenständen herausnehmen. Gegenstände mit klarem Wasser abspülen. Schmutzflüssigkeit aus dem Reiniger ablassen. Tank mit einem trockenen, weichen Tuch auswischen.

WARNUNG:

- Das Gerät kann bis zu 30 Minuten ununterbrochen arbeiten, danach muss es 30 Minuten ruhen!
- Der Betrieb der Maschine ohne Wasser beschädigt den Reiniger.
- Werfen Sie keine Gegenstände in den Tank und schlagen Sie nicht auf das Gerät, da dies zu Schäden führen kann.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen, einschließlich Kindern, vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben eine entsprechende Schulung zur Bedienung des Geräts erhalten.

Gerät und Verpackungsmaterial für Kinder unzugänglich aufbewahren!

- 1. Warnung:** Dieses Produkt arbeitet mit Hochspannung. Verwenden Sie es nicht an feuchten Orten, um einen Stromschlag zu vermeiden.
2. Stellen Sie den Ultraschallreiniger nicht auf eine weiche oder andere Oberfläche, wo die Belüftung blockiert wird.
- 3. Betreiben Sie den Ultraschallreiniger nicht ohne Flüssigkeit im Tank**, da dies zu einem Brand führen kann.
Füllen Sie immer mindestens 2/3 des Tanks und maximal bis 2 cm unter die Behälteroberkante.
- 4. Keine brennbaren Reinigungsmittel im Tank verwenden!**
5. Schließen Sie den Ultraschallreiniger immer an eine AC220V/50Hz-Steckdose an.
6. Während des normalen Betriebs des Ultraschallgenerators entsteht ein gleichmäßiger Ton durch die harmonische Schwingung des Tankkörpers, der von Ultraschallwellen beeinflusst wird. Bei diskontinuierlicher Schwingung erhöhen oder verringern Sie den Füllstand der Reinigungsflüssigkeit um eine kleine Menge, um einen gleichmäßigen Ton zu erzielen, der eine bessere Reinigung des Gegenstands ermöglicht.
- 7. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt am Stromnetz angeschlossen.**
8. Langfristiger Dauerbetrieb des Ultraschallreinigers kann zu hohen Temperaturen im Inneren des Geräts führen und die Alterung der elektronischen Komponenten beschleunigen. Lassen Sie den Reiniger nicht länger als eine halbe Stunde am Stück laufen, da sonst die internen Komponenten beschädigt werden können.
9. Vermeiden Sie Spritzer von Reinigungsflüssigkeit oder Wasser auf das Gehäuse des Ultraschallreinigers, da dies zu Kurzschlägen und dadurch zu einer Beschädigung des Geräts führen kann.
10. Je mehr Gegenstände Sie in Ihr Reinigungsbad legen, desto weniger effektiv ist die Reinigung. Es ist nicht ratsam, Gegenstände übereinander zu legen. Lassen Sie immer ausreichend Platz zwischen den Gegenständen.
11. Lassen Sie den Deckel während des Gebrauchs aufgesetzt. Dies verhindert Spritzer und reduziert die Verdunstung der Flüssigkeit.
12. Gehen Sie vorsichtig mit dem Ultraschallreiniger um. Schlagen oder werfen Sie das Gerät nicht, um Schäden und eine Beeinträchtigung der Leistung und Lebensdauer zu vermeiden.
13. Sprühen Sie KEIN Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät und das Bedienfeld.
14. Schalten Sie den Heizer nach dem Gebrauch stets aus. Andernfalls kann die Flüssigkeit verdunsten und die inneren Komponenten beschädigen.
15. Gehen Sie beim Hinzufügen oder Entfernen von Gegenständen aus dem Reinigungsbehälter vorsichtig vor, da die Flüssigkeit wahrscheinlich heiß ist und verdrängte Flüssigkeit die internen Komponenten beschädigen kann. Verdrängte Flüssigkeit muss sofort getrocknet werden.
16. Stellen Sie vor dem Wechseln oder Entleeren der Reinigungsflüssigkeit sicher, dass die Flüssigkeit Normaltemperatur hat, der Ultraschallwellengenerator ausgeschaltet und die Stromversorgung unterbrochen ist.
17. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Flüssigkeit einfüllen, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen oder wenn eine Fehlfunktion auftritt.
18. Reinigen Sie den Tank und das Gehäuse des Ultraschallreinigers mit einem weichen, trockenen Tuch, nachdem Sie das Netzkabel abgezogen haben. Entfernen Sie nach jedem Betrieb jeglichen Schmutz im Tank.
19. Berühren Sie das Gerät NICHT, wenn die Maschine während des Betriebs ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie vorher den Netzstecker aus der Steckdose.
20. Öffnen Sie das Gehäuse des Geräts nicht, da es unter Hochspannung steht, um Gefahren zu vermeiden.
21. Verwenden Sie den Ultraschallreiniger nicht, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind.
22. Reparieren oder verändern Sie den Ultraschallreiniger nicht selbst. Rufen Sie bei Problemen mit dem Gerät immer einen autorisierten Kundendienst an.

GARANTIE-ZERTIFIKAT

MODELL: ASonic HOME-750

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Wir hoffen, dass Sie damit zufrieden sein werden. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit repariert werden müssen, empfehlen wir Ihnen, sich zunächst an Ihren Händler zu wenden. Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen noch einmal durchzulesen, bevor Sie den Service anrufen.

Garantiezeit: 1 Jahr / 12 Monate.

ERKLÄRUNG DES GARANTIEGEBERS:

- Während der Garantiezeit weist das Produkt die vorgeschriebenen oder erklärten Eigenschaften auf. Der Garantiegeber sorgt innerhalb der Garantiezeit auf eigene Kosten für die Wartung und Beseitigung von Mängeln, die aus Abweichungen zwischen den tatsächlichen und erklärten Spezifikationen des Produkts resultieren. Wenn der Garantiegeber dieser Verpflichtung nicht nachkommen kann, ersetzt er das Produkt durch ein neues oder durch ein Modell mit ähnlichen Eigenschaften, wenn das vorherige nicht verfügbar ist.
- Das Produkt funktioniert während der Garantiezeit einwandfrei, sofern es bestimmungsgemäß und gemäß den Anweisungen im technischen Handbuch verwendet wird. Der Garantiegeber verpflichtet sich, alle Fehler und Mängel, die die ordnungsgemäße Funktion des Produkts beeinträchtigen, im dafür vorgesehenen Servicecenter zu beheben.
- Der Eigentümer des Gerätes ist verpflichtet, sicherzustellen, dass die Garantie ordnungsgemäß validiert ist. Wenn keine Validierung erfolgt, erlischt die Garantie.
- Für diese Geräte gibt es 5 Jahre lang nach dem Verkauf Service.

GARANTIEBEDINGUNGEN:

Der Käufer kann seine Rechte geltend machen, indem er die Originalgarantie und die Originalrechnung mit Kaufdatum vorlegt. Die Garantie gilt nicht, wenn sie verändert, durchgestrichen oder beschädigt ist. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die mit jedem Gerät mitgelieferte Anleitung.

1. Die Garantie gilt als gültig, wenn das defekte Gerät mit der Originalrechnung und dem validierten Garantieschein zur Reparatur eingeschickt wird.
2. Die Garantie erlischt, wenn:
 - Das Gerät wird anders und länger verwendet, als in der Anleitung empfohlen;
 - Reparaturen (am Gerät) durch nicht autorisierte Personen durchgeführt werden;
 - Es werden Teile eingebaut, die nicht original sind;
 - Das Gerät wurde nicht sachgemäß behandelt;
 - Das Produkt hat einen Stromschlag oder Blitzschlag erlitten;
 - Das Produkt wurde während des Transports beschädigt;
 - Das Gerät wurde nicht ordnungsgemäß installiert;
 - Der Schaden ist durch mechanische Schläge des Kunden oder Dritter auf das Gerät entstanden.

BEIM ERHALT DER WARE MUSS DER KÄUFER SICHERSTELLEN, DASS DAS GERÄT VOLLSTÄNDIG MIT ALLEN TEILEN UND KÖRPERLICH INAKT IST. SPÄTERE REKLAMATIONEN WEGEN DER OBEN GENANNTEN PROBLEME WERDEN NICHT AKZEPIERT.

Für alle Reparaturen im Rahmen der Garantie wenden Sie sich bitte an den Importeur und Distributor für Europa:

ASONIC.



Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen) Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es an der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Bürgeramt, Ihrem Haushaltsmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

ASONIC

www.asonic-ultrasoniccleaners.com | E: order@asonic.si

ASONIC

Ultraschallreiniger

BENUTZERHANDBUCH

Modell:**HOME-1400**



Vielen Dank für den Kauf eines Ultraschallreinigers. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung durchzulesen und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

Packliste:

Eine Ultraschallreinigungsmaschine

Ein Reinigungskorb

Ein Stromkabel

Eine Bedienungsanleitung


Bitte überprüfen Sie die Unversehrtheit Ihrer Produktverpackung anhand der obigen Packliste. Bei Beschädigungen der Verpackung oder fehlenden Komponenten wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

**ULTRASCHALLREINIGUNG VON OBJEKten
ist schnell, effizient und mühelos!**

INSTALLATION UND VORBEREITUNG:

Packen Sie den Reiniger vorsichtig aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Untersuchen Sie den Reiniger visuell auf Teile, die sich während des Transports gelöst oder beschädigt haben könnten. Stellen Sie das Gerät waagerecht an einen gut belüfteten und trockenen Ort. Wählen Sie je nach den Eigenschaften des zu reinigenden Werkstücks ein geeignetes Reinigungsmittel oder demineralisiertes Wasser aus.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

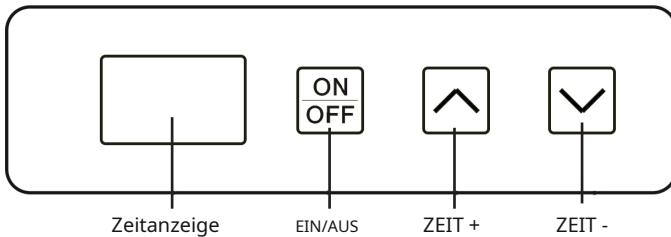

1. Gießen Sie die Reinigungslösung in den Reinigungstank und stellen Sie den Korb mit den zu reinigenden Gegenständen in den Tank. Nachdem der Tank gefüllt ist, schließen Sie den Netzstecker aus Sicherheitsgründen fest an eine geeignete geerdete Steckdose (220 V/50 Hz) an.
2. Flüssigkeit nicht über die MAX-Linie hinaus reinigen.
3. Stellen Sie die gewünschte Ultraschallbetriebszeit ein mit **ZEIT +** zu erhöhen oder **ZEIT -** zum Verringern. Standardmäßig ist die Zeit auf 5 Minuten eingestellt. Die Zeit kann um 1 Minute erhöht oder verringert werden.
4. Aktivieren Sie den Ultraschallbetrieb durch Drücken **EIN/AUSTaste**. Der Ultraschall wird ausgeführt, bis der Timer abgelaufen ist, oder Sie können den Vorgang vor Ablauf des Timers durch Drücken von stoppen **EIN/AUS** erneut die Taste.
5. **WICHTIG:** Nach dem Reinigen „OFF“ drücken! Warten Sie dann, bis die Flüssigkeit abgekühlt ist, bevor Sie den Korb mit den Gegenständen herausnehmen. Spülen Sie die Gegenstände mit klarem Wasser ab. Ziehen Sie das Netzkabel ab und lassen Sie die verschmutzte Flüssigkeit aus dem Reiniger ab. Wischen Sie den Tank mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

WARNUNG:

- Das Gerät kann bis zu 30 Minuten ununterbrochen arbeiten, danach muss es 30 Minuten ruhen!
- Der Betrieb des Geräts ohne Wasser beschädigt den Reiniger.
- Werfen Sie keine Gegenstände in den Tank und schlagen Sie nicht auf das Gerät, da dies zu Schäden führen kann.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen, einschließlich Kindern, vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben eine entsprechende Schulung zur Bedienung des Geräts erhalten.

Gerät und Verpackungsmaterial für Kinder unzugänglich aufbewahren!

- 1. Warnung:** Dieses Produkt arbeitet mit Hochspannung. Verwenden Sie es nicht an feuchten Orten, um einen Stromschlag zu vermeiden.
2. Stellen Sie den Ultraschallreiniger nicht auf eine weiche oder andere Oberfläche, wo die Belüftung blockiert wird.
- 3. Betreiben Sie den Ultraschallreiniger nicht ohne Flüssigkeit im Tank**, da dies zu einem Brand führen kann.
Füllen Sie immer mindestens 2/3 des Tanks und maximal bis 2 cm unter die Behälteroberkante.
- 4. Keine brennbaren Reinigungsmittel im Tank verwenden!**
5. Schließen Sie den Ultraschallreiniger immer an eine AC220V/50Hz-Steckdose an.
6. Während des normalen Betriebs des Ultraschallgenerators entsteht ein gleichmäßiger Ton durch die harmonische Schwingung des Tankkörpers, der von Ultraschallwellen beeinflusst wird. Bei diskontinuierlicher Schwingung erhöhen oder verringern Sie den Füllstand der Reinigungsflüssigkeit um eine kleine Menge, um einen gleichmäßigen Ton zu erzielen, der eine bessere Reinigung des Gegenstands ermöglicht.
- 7. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt am Stromnetz angeschlossen.**
8. Langfristiger Dauerbetrieb des Ultraschallreinigers kann zu hohen Temperaturen im Inneren des Geräts führen und die Alterung der elektronischen Komponenten beschleunigen. Lassen Sie den Reiniger nicht länger als eine halbe Stunde am Stück laufen, da sonst die internen Komponenten beschädigt werden können.
9. Vermeiden Sie Spritzer von Reinigungsflüssigkeit oder Wasser auf das Gehäuse des Ultraschallreinigers, da dies zu Kurzschlägen und dadurch zu einer Beschädigung des Geräts führen kann.
10. Je mehr Gegenstände Sie in Ihr Reinigungsbad legen, desto weniger effektiv ist die Reinigung. Es ist nicht ratsam, Gegenstände übereinander zu legen. Lassen Sie immer ausreichend Platz zwischen den Gegenständen.
11. Lassen Sie den Deckel während des Gebrauchs aufgesetzt. Dies verhindert Spritzer und reduziert die Verdunstung der Flüssigkeit.
12. Gehen Sie vorsichtig mit dem Ultraschallreiniger um. Schlagen oder werfen Sie das Gerät nicht, um Schäden und eine Beeinträchtigung der Leistung und Lebensdauer zu vermeiden.
13. Sprühen Sie KEIN Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät und das Bedienfeld.
14. Schalten Sie den Heizer nach dem Gebrauch stets aus. Andernfalls kann die Flüssigkeit verdunsten und die inneren Komponenten beschädigen.
15. Gehen Sie beim Hinzufügen oder Entfernen von Gegenständen aus dem Reinigungsbehälter vorsichtig vor, da die Flüssigkeit wahrscheinlich heiß ist und verdrängte Flüssigkeit die internen Komponenten beschädigen kann. Verdrängte Flüssigkeit muss sofort getrocknet werden.
16. Stellen Sie vor dem Wechseln oder Entleeren der Reinigungsflüssigkeit sicher, dass die Flüssigkeit Normaltemperatur hat, der Ultraschallwellengenerator ausgeschaltet und die Stromversorgung unterbrochen ist.
17. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Flüssigkeit einfüllen, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen oder wenn eine Fehlfunktion auftritt.
18. Reinigen Sie den Tank und das Gehäuse des Ultraschallreinigers mit einem weichen, trockenen Tuch, nachdem Sie das Netzkabel abgezogen haben. Entfernen Sie nach jedem Betrieb jeglichen Schmutz im Tank.
19. Berühren Sie das Gerät NICHT, wenn die Maschine während des Betriebs ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie vorher den Netzstecker aus der Steckdose.
20. Öffnen Sie das Gehäuse des Geräts nicht, da es unter Hochspannung steht, um Gefahren zu vermeiden.
21. Verwenden Sie den Ultraschallreiniger nicht, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind.
22. Reparieren oder verändern Sie den Ultraschallreiniger nicht selbst. Rufen Sie bei Problemen mit dem Gerät immer einen autorisierten Kundendienst an.

GARANTIE-ZERTIFIKAT

MODELL: ASonic HOME-1400

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Wir hoffen, dass Sie damit zufrieden sein werden. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit repariert werden müssen, empfehlen wir Ihnen, sich zunächst an Ihren Händler zu wenden. Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen noch einmal durchzulesen, bevor Sie den Service anrufen.

Garantiezeit: 1 Jahr / 12 Monate.

ERKLÄRUNG DES GARANTIEGEBERS:

- Während der Garantiezeit weist das Produkt die vorgeschriebenen oder erklärten Eigenschaften auf. Der Garantiegeber sorgt innerhalb der Garantiezeit auf eigene Kosten für die Wartung und Beseitigung von Mängeln, die aus Abweichungen zwischen den tatsächlichen und erklärten Spezifikationen des Produkts resultieren. Wenn der Garantiegeber dieser Verpflichtung nicht nachkommen kann, ersetzt er das Produkt durch ein neues oder durch ein Modell mit ähnlichen Eigenschaften, wenn das vorherige nicht verfügbar ist.
- Das Produkt funktioniert während der Garantiezeit einwandfrei, sofern es bestimmungsgemäß und gemäß den Anweisungen im technischen Handbuch verwendet wird. Der Garantiegeber verpflichtet sich, alle Fehler und Mängel, die die ordnungsgemäße Funktion des Produkts beeinträchtigen, im dafür vorgesehenen Servicecenter zu beheben.
- Der Eigentümer des Gerätes ist verpflichtet, sicherzustellen, dass die Garantie ordnungsgemäß validiert ist. Wenn keine Validierung erfolgt, erlischt die Garantie.
- Für diese Geräte gibt es 5 Jahre lang nach dem Verkauf Service.

GARANTIEBEDINGUNGEN:

Der Käufer kann seine Rechte geltend machen, indem er die Originalgarantie und die Originalrechnung mit Kaufdatum vorlegt. Die Garantie gilt nicht, wenn sie verändert, durchgestrichen oder beschädigt ist. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die mit jedem Gerät mitgelieferte Anleitung.

1. Die Garantie gilt als gültig, wenn das defekte Gerät mit der Originalrechnung und dem validierten Garantieschein zur Reparatur eingeschickt wird.
2. Die Garantie erlischt, wenn:
 - Das Gerät wird anders und länger verwendet, als in der Anleitung empfohlen;
 - Reparaturen (am Gerät) durch nicht autorisierte Personen durchgeführt werden;
 - Es werden Teile eingebaut, die nicht original sind;
 - Das Gerät wurde nicht sachgemäß behandelt;
 - Das Produkt hat einen Stromschlag oder Blitzschlag erlitten;
 - Das Produkt wurde während des Transports beschädigt;
 - Das Gerät wurde nicht ordnungsgemäß installiert;
 - Der Schaden ist durch mechanische Schläge des Kunden oder Dritter auf das Gerät entstanden.

BEIM ERHALT DER WARE MUSS DER KÄUFER SICHERSTELLEN, DASS DAS GERÄT VOLLSTÄNDIG MIT ALLEN TEILEN UND KÖRPERLICH INAKT IST. SPÄTERE REKLAMATIONEN WEGEN DER OBEN GENANNTEN PROBLEME WERDEN NICHT AKZEPIERT.

Für alle Reparaturen im Rahmen der Garantie wenden Sie sich bitte an den Importeur und Distributor für Europa:

ASONIC.



Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen) Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es an der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Bürgeramt, Ihrem Haushaltsmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

ASONIC

www.asonic-ultrasoniccleaners.com | E: order@asonic.si

ASONIC

Ultraschallreiniger

BENUTZERHANDBUCH Modell:**HOME-2500**



Vielen Dank für den Kauf eines Ultraschallreinigers. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung durchzulesen und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

Packliste:

Eine Ultraschallreinigungsmaschine

Ein Reinigungskorb

Ein Stromkabel

Eine Bedienungsanleitung


Bitte überprüfen Sie die Unversehrtheit Ihrer Produktverpackung anhand der obigen Packliste. Bei Beschädigungen der Verpackung oder fehlenden Komponenten wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

**ULTRASCHALLREINIGUNG VON OBJEKten
ist schnell, effizient und mühelos!**

INSTALLATION UND VORBEREITUNG:

Packen Sie den Reiniger vorsichtig aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Untersuchen Sie den Reiniger visuell auf Teile, die sich während des Transports gelöst oder beschädigt haben könnten. Stellen Sie das Gerät waagerecht an einen gut belüfteten und trockenen Ort. Wählen Sie je nach den Eigenschaften des zu reinigenden Werkstücks ein geeignetes Reinigungsmittel oder demineralisiertes Wasser aus.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

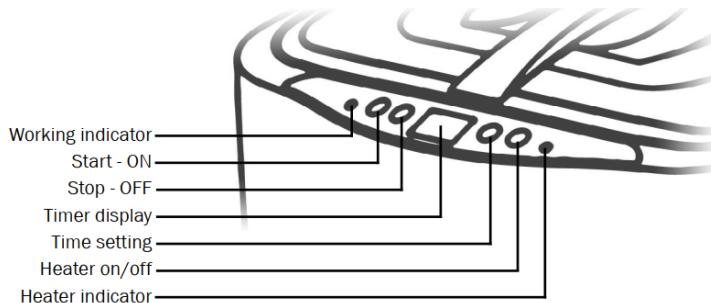

1. Gießen Sie die Reinigungslösung in den Reinigungstank und stellen Sie den Korb mit den zu reinigenden Gegenständen in den Tank. Schließen Sie den Netzstecker aus Sicherheitsgründen nach dem Befüllen des Tanks fest an eine geeignete geerdete Steckdose (220 V/50 Hz) an. Auf dem Display des Ultraschallreinigers wird die für den vorherigen Reinigungsvorgang verwendete Timereinstellung angezeigt.
2. Wenn Sie die Reinigungslösung im Tank erwärmen müssen, aktivieren Sie die Heizung durch Drücken **Heizung ein/aus**(TC)-Taste. Die Heizung wird ausgeschaltet, wenn die Temperatur der Lösung im Tank 65 °C beträgt. Wenn die Temperatur unter diesen Wert fällt, wird die Heizung wieder aktiviert. Sie können die Heizung ausschalten, bevor die Temperatur von 65 °C erreicht ist, indem Sie drücken **Heizung ein/aus**wieder.
3. Nutzung **Zeiteinstellung**Taste zum Einstellen der Ultraschallbetriebszeit von 1 bis 8 Minuten. Passen Sie den Timer entsprechend den Anforderungen des Reinigungsvorgangs an.
4. Aktivieren Sie den Ultraschallbetrieb durch Drücken **Start - EIN**Taste, es wird betrieben, bis der Timer abgelaufen ist. Um den Ultraschallbetrieb jederzeit zu deaktivieren, drücken Sie **Stopp - AUS**Taste.
5. Nach dem Reinigen das Netzkabel abziehen und warten, bis die Flüssigkeit abgekühlt ist, bevor der Korb mit den Gegenständen herausgenommen wird. Gegenstände mit klarem Wasser abspülen. Schmutzige Flüssigkeit aus dem Reiniger ablassen. Tank mit einem trockenen, weichen Tuch auswischen.

WARNUNG:

- Das Gerät kann bis zu 30 Minuten ununterbrochen arbeiten, danach muss es 30 Minuten ruhen!
- Der Betrieb der Maschine ohne Wasser beschädigt den Reiniger.
- Werfen Sie keine Gegenstände in den Tank und schlagen Sie nicht auf das Gerät, da dies zu Schäden führen kann.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen, einschließlich Kindern, vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben eine entsprechende Schulung zur Bedienung des Geräts erhalten.

Gerät und Verpackungsmaterial für Kinder unzugänglich aufbewahren!

- 1. Warnung:** Dieses Produkt arbeitet mit Hochspannung. Verwenden Sie es nicht an feuchten Orten, um einen Stromschlag zu vermeiden.
2. Stellen Sie den Ultraschallreiniger nicht auf eine weiche oder andere Oberfläche, wo die Belüftung blockiert wird.
- 3. Betreiben Sie den Ultraschallreiniger nicht ohne Flüssigkeit im Tank**, da dies zu einem Brand führen kann.
Füllen Sie immer mindestens 2/3 des Tanks und maximal bis 2 cm unter die Behälteroberkante.
- 4. Keine brennbaren Reinigungsmittel im Tank verwenden!**
5. Schließen Sie den Ultraschallreiniger immer an eine AC220V/50Hz-Steckdose an.
6. Während des normalen Betriebs des Ultraschallgenerators entsteht ein gleichmäßiger Ton durch die harmonische Schwingung des Tankkörpers, der von Ultraschallwellen beeinflusst wird. Bei diskontinuierlicher Schwingung erhöhen oder verringern Sie den Füllstand der Reinigungsflüssigkeit um eine kleine Menge, um einen gleichmäßigen Ton zu erzielen, der eine bessere Reinigung des Gegenstands ermöglicht.
- 7. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt am Stromnetz angeschlossen.**
8. Langfristiger Dauerbetrieb des Ultraschallreinigers kann zu hohen Temperaturen im Inneren des Geräts führen und die Alterung der elektronischen Komponenten beschleunigen. Lassen Sie den Reiniger nicht länger als eine halbe Stunde am Stück laufen, da sonst die internen Komponenten beschädigt werden können.
9. Vermeiden Sie Spritzer von Reinigungsflüssigkeit oder Wasser auf das Gehäuse des Ultraschallreinigers, da dies zu Kurzschlägen und dadurch zu einer Beschädigung des Geräts führen kann.
10. Je mehr Gegenstände Sie in Ihr Reinigungsbad legen, desto weniger effektiv ist die Reinigung. Es ist nicht ratsam, Gegenstände übereinander zu legen. Lassen Sie immer ausreichend Platz zwischen den Gegenständen.
11. Lassen Sie den Deckel während des Gebrauchs aufgesetzt. Dies verhindert Spritzer und reduziert die Verdunstung der Flüssigkeit.
12. Gehen Sie vorsichtig mit dem Ultraschallreiniger um. Schlagen oder werfen Sie das Gerät nicht, um Schäden und eine Beeinträchtigung der Leistung und Lebensdauer zu vermeiden.
13. Sprühen Sie KEIN Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät und das Bedienfeld.
14. Schalten Sie den Heizer nach dem Gebrauch stets aus. Andernfalls kann die Flüssigkeit verdunsten und die inneren Komponenten beschädigen.
15. Gehen Sie beim Hinzufügen oder Entfernen von Gegenständen aus dem Reinigungsbehälter vorsichtig vor, da die Flüssigkeit wahrscheinlich heiß ist und verdrängte Flüssigkeit die internen Komponenten beschädigen kann. Verdrängte Flüssigkeit muss sofort getrocknet werden.
16. Stellen Sie vor dem Wechseln oder Entleeren der Reinigungsflüssigkeit sicher, dass die Flüssigkeit Normaltemperatur hat, der Ultraschallwellengenerator ausgeschaltet und die Stromversorgung unterbrochen ist.
17. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Flüssigkeit einfüllen, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen oder wenn eine Fehlfunktion auftritt.
18. Reinigen Sie den Tank und das Gehäuse des Ultraschallreinigers mit einem weichen, trockenen Tuch, nachdem Sie das Netzkabel abgezogen haben. Entfernen Sie nach jedem Betrieb jeglichen Schmutz im Tank.
19. Berühren Sie das Gerät NICHT, wenn die Maschine während des Betriebs ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie vorher den Netzstecker aus der Steckdose.
20. Öffnen Sie das Gehäuse des Geräts nicht, da es unter Hochspannung steht, um Gefahren zu vermeiden.
21. Verwenden Sie den Ultraschallreiniger nicht, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind.
22. Reparieren oder verändern Sie den Ultraschallreiniger nicht selbst. Rufen Sie bei Problemen mit dem Gerät immer einen autorisierten Kundendienst an.

GARANTIE-ZERTIFIKAT

MODELL: ASonic HOME 2500

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Wir hoffen, dass Sie damit zufrieden sein werden. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit repariert werden müssen, empfehlen wir Ihnen, sich zunächst an Ihren Händler zu wenden. Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen noch einmal durchzulesen, bevor Sie den Service anrufen.

Garantiezeit: 1 Jahr / 12 Monate.

ERKLÄRUNG DES GARANTIENGEBERS:

- Während der Garantiezeit weist das Produkt die vorgeschriebenen oder erklärten Eigenschaften auf. Der Garantiegeber sorgt innerhalb der Garantiezeit auf eigene Kosten für die Wartung und Beseitigung von Mängeln, die aus Abweichungen zwischen den tatsächlichen und erklärten Spezifikationen des Produkts resultieren. Wenn der Garantiegeber dieser Verpflichtung nicht nachkommen kann, ersetzt er das Produkt durch ein neues oder durch ein Modell mit ähnlichen Eigenschaften, wenn das vorherige nicht verfügbar ist.
- Das Produkt funktioniert während der Garantiezeit einwandfrei, sofern es bestimmungsgemäß und gemäß den Anweisungen im technischen Handbuch verwendet wird. Der Garantiegeber verpflichtet sich, alle Fehler und Mängel, die die ordnungsgemäße Funktion des Produkts beeinträchtigen, im dafür vorgesehenen Servicecenter zu beheben.
- Der Eigentümer des Gerätes ist verpflichtet, sicherzustellen, dass die Garantie ordnungsgemäß validiert ist. Wenn keine Validierung erfolgt, erlischt die Garantie.
- Für diese Geräte gibt es 5 Jahre lang nach dem Verkauf Service.

GARANTIEBEDINGUNGEN:

Der Käufer kann seine Rechte geltend machen, indem er die Originalgarantie und die Originalrechnung mit Kaufdatum vorlegt. Die Garantie gilt nicht, wenn sie verändert, durchgestrichen oder beschädigt ist. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die mit jedem Gerät mitgelieferte Anleitung.

1. Die Garantie gilt als gültig, wenn das defekte Gerät mit der Originalrechnung und dem validierten Garantieschein zur Reparatur eingeschickt wird.
2. Die Garantie erlischt, wenn:
 - Das Gerät wird anders und länger verwendet, als in der Anleitung empfohlen;
 - Reparaturen (am Gerät) durch nicht autorisierte Personen durchgeführt werden;
 - Es werden Teile eingebaut, die nicht original sind;
 - Das Gerät wurde nicht sachgemäß behandelt;
 - Das Produkt hat einen Stromschlag oder Blitzschlag erlitten;
 - Das Produkt wurde während des Transports beschädigt;
 - Das Gerät wurde nicht ordnungsgemäß installiert;
 - Der Schaden ist durch mechanische Schläge des Kunden oder Dritter auf das Gerät entstanden.

BEIM ERHALT DER WARE MUSS DER KÄUFER SICHERSTELLEN, DASS DAS GERÄT VOLLSTÄNDIG MIT ALLEN TEILEN UND KÖRPERLICH INAKT IST. SPÄTERE REKLAMATIONEN WEGEN DER OBEN GENANNTEN PROBLEME WERDEN NICHT AKZEPIERT.

Für alle Reparaturen im Rahmen der Garantie wenden Sie sich bitte an den Importeur und Distributor für Europa:

ASONIC.



Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen) Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es an der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Bürgeramt, Ihrem Haushaltsmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

ASONIC

www.asonic-ultrasoniccleaners.com | E: order@asonic.si

ASONIC

Ultraschallreiniger

BENUTZERHANDBUCH Modell:**HOME 2500**



Vielen Dank für den Kauf eines Ultraschallreinigers. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung durchzulesen und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

Packliste:

Eine Ultraschallreinigungsmaschine

Ein Reinigungskorb

Ein Stromkabel

Eine Bedienungsanleitung


Bitte überprüfen Sie die Unversehrtheit Ihrer Produktverpackung anhand der obigen Packliste. Bei Beschädigungen der Verpackung oder fehlenden Komponenten wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

**ULTRASCHALLREINIGUNG VON OBJEKten
ist schnell, effizient und mühelos!**

INSTALLATION UND VORBEREITUNG:

Packen Sie den Reiniger vorsichtig aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Untersuchen Sie den Reiniger visuell auf Teile, die sich während des Transports gelöst oder beschädigt haben könnten. Stellen Sie das Gerät waagerecht an einen gut belüfteten und trockenen Ort. Wählen Sie je nach den Eigenschaften des zu reinigenden Werkstücks ein geeignetes Reinigungsmittel oder demineralisiertes Wasser aus.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

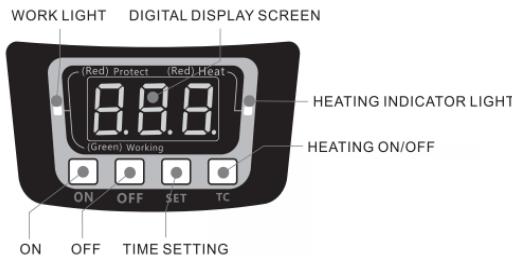

1. Gießen Sie die Reinigungslösung in den Reinigungstank und stellen Sie den Korb mit den zu reinigenden Gegenständen in den Tank. Schließen Sie den Netzstecker aus Sicherheitsgründen nach dem Befüllen des Tanks fest an eine geeignete geerdete Steckdose (220 V/50 Hz) an. Auf dem Display des Ultraschallreinigers wird die für den vorherigen Reinigungsvorgang verwendete Timereinstellung angezeigt.
2. Wenn Sie die Reinigungslösung im Tank erwärmen müssen, aktivieren Sie die Heizung durch Drücken der Taste „Heizung ein/aus“ (TC). Die Heizung wird ausgeschaltet, wenn die Temperatur der Lösung im Tank 65 °C beträgt. Wenn die Temperatur unter diesen Wert fällt, wird die Heizung wieder aktiviert. Sie können die Heizung ausschalten, bevor die Temperatur von 65 °C erreicht ist, indem Sie die Taste „Heizung ein/aus“ erneut drücken.
3. Verwenden Sie die Zeiteinstellungstaste, um die Ultraschallbetriebszeit von 1 bis 8 Minuten einzustellen. Passen Sie den Timer entsprechend den Anforderungen des Reinigungsvorgangs an.
4. Aktivieren Sie den Ultraschallbetrieb durch Drücken der Start-Ein-Taste. Er läuft, bis der Timer abgelaufen ist. Sie können den Ultraschallbetrieb jederzeit durch Drücken der Stopp-Aus-Taste deaktivieren.
5. Nach dem Reinigen das Netzkabel abziehen und warten, bis die Flüssigkeit abgekühlt ist, bevor der Korb mit den Gegenständen herausgenommen wird. Gegenstände mit klarem Wasser abspülen. Schmutzige Flüssigkeit aus dem Reiniger ablassen. Tank mit einem trockenen, weichen Tuch auswischen.

WARNUNG:

- Das Gerät kann bis zu 30 Minuten ununterbrochen arbeiten, danach muss es 30 Minuten ruhen!
- Der Betrieb der Maschine ohne Wasser beschädigt den Reiniger.
- Werfen Sie keine Gegenstände in den Tank und schlagen Sie nicht auf das Gerät, da dies zu Schäden führen kann.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen, einschließlich Kindern, vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben eine entsprechende Schulung zur Bedienung des Geräts erhalten.

Gerät und Verpackungsmaterial für Kinder unzugänglich aufbewahren!

- 1. Warnung:** Dieses Produkt arbeitet mit Hochspannung. Verwenden Sie es nicht an feuchten Orten, um einen Stromschlag zu vermeiden.
2. Stellen Sie den Ultraschallreiniger nicht auf eine weiche oder andere Oberfläche, wo die Belüftung blockiert wird.
- 3. Betreiben Sie den Ultraschallreiniger nicht ohne Flüssigkeit im Tank**, da dies zu einem Brand führen kann.
Füllen Sie immer mindestens 2/3 des Tanks und maximal bis 2 cm unter die Behälteroberkante.
- 4. Keine brennbaren Reinigungsmittel im Tank verwenden!**
5. Schließen Sie den Ultraschallreiniger immer an eine AC220V/50Hz-Steckdose an.
6. Während des normalen Betriebs des Ultraschallgenerators entsteht ein gleichmäßiger Ton durch die harmonische Schwingung des Tankkörpers, der von Ultraschallwellen beeinflusst wird. Bei diskontinuierlicher Schwingung erhöhen oder verringern Sie den Füllstand der Reinigungsflüssigkeit um eine kleine Menge, um einen gleichmäßigen Ton zu erzielen, der eine bessere Reinigung des Gegenstands ermöglicht.
- 7. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt am Stromnetz angeschlossen.**
8. Langfristiger Dauerbetrieb des Ultraschallreinigers kann zu hohen Temperaturen im Inneren des Geräts führen und die Alterung der elektronischen Komponenten beschleunigen. Lassen Sie den Reiniger nicht länger als eine halbe Stunde am Stück laufen, da sonst die internen Komponenten beschädigt werden können.
9. Vermeiden Sie Spritzer von Reinigungsflüssigkeit oder Wasser auf das Gehäuse des Ultraschallreinigers, da dies zu Kurzschlägen und dadurch zu einer Beschädigung des Geräts führen kann.
10. Je mehr Gegenstände Sie in Ihr Reinigungsbad legen, desto weniger effektiv ist die Reinigung. Es ist nicht ratsam, Gegenstände übereinander zu legen. Lassen Sie immer ausreichend Platz zwischen den Gegenständen.
11. Lassen Sie den Deckel während des Gebrauchs aufgesetzt. Dies verhindert Spritzer und reduziert die Verdunstung der Flüssigkeit.
12. Gehen Sie vorsichtig mit dem Ultraschallreiniger um. Schlagen oder werfen Sie das Gerät nicht, um Schäden und eine Beeinträchtigung der Leistung und Lebensdauer zu vermeiden.
13. Sprühen Sie KEIN Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät und das Bedienfeld.
14. Schalten Sie den Heizer nach dem Gebrauch stets aus. Andernfalls kann die Flüssigkeit verdunsten und die inneren Komponenten beschädigen.
15. Gehen Sie beim Hinzufügen oder Entfernen von Gegenständen aus dem Reinigungsbehälter vorsichtig vor, da die Flüssigkeit wahrscheinlich heiß ist und verdrängte Flüssigkeit die internen Komponenten beschädigen kann. Verdrängte Flüssigkeit muss sofort getrocknet werden.
16. Stellen Sie vor dem Wechseln oder Entleeren der Reinigungsflüssigkeit sicher, dass die Flüssigkeit Normaltemperatur hat, der Ultraschallwellengenerator ausgeschaltet und die Stromversorgung unterbrochen ist.
17. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Flüssigkeit einfüllen, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen oder wenn eine Fehlfunktion auftritt.
18. Reinigen Sie den Tank und das Gehäuse des Ultraschallreinigers mit einem weichen, trockenen Tuch, nachdem Sie das Netzkabel abgezogen haben. Entfernen Sie nach jedem Betrieb jeglichen Schmutz im Tank.
19. Berühren Sie das Gerät NICHT, wenn die Maschine während des Betriebs ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie vorher den Netzstecker aus der Steckdose.
20. Öffnen Sie das Gehäuse des Geräts nicht, da es unter Hochspannung steht, um Gefahren zu vermeiden.
21. Verwenden Sie den Ultraschallreiniger nicht, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind.
22. Reparieren oder verändern Sie den Ultraschallreiniger nicht selbst. Rufen Sie bei Problemen mit dem Gerät immer einen autorisierten Kundendienst an.

GARANTIE-ZERTIFIKAT

MODELL: ASonic HOME-2500

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Wir hoffen, dass Sie damit zufrieden sein werden. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit repariert werden müssen, empfehlen wir Ihnen, sich zunächst an Ihren Händler zu wenden. Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen noch einmal durchzulesen, bevor Sie den Service anrufen.

Garantiezeit: 1 Jahr / 12 Monate.

ERKLÄRUNG DES GARANTIEGEBERS:

- Während der Garantiezeit weist das Produkt die vorgeschriebenen oder erklärten Eigenschaften auf. Der Garantiegeber sorgt innerhalb der Garantiezeit auf eigene Kosten für die Wartung und Beseitigung von Mängeln, die aus Abweichungen zwischen den tatsächlichen und erklärten Spezifikationen des Produkts resultieren. Wenn der Garantiegeber dieser Verpflichtung nicht nachkommen kann, ersetzt er das Produkt durch ein neues oder durch ein Modell mit ähnlichen Eigenschaften, wenn das vorherige nicht verfügbar ist.
- Das Produkt funktioniert während der Garantiezeit einwandfrei, sofern es bestimmungsgemäß und gemäß den Anweisungen im technischen Handbuch verwendet wird. Der Garantiegeber verpflichtet sich, alle Fehler und Mängel, die die ordnungsgemäße Funktion des Produkts beeinträchtigen, im dafür vorgesehenen Servicecenter zu beheben.
- Der Eigentümer des Gerätes ist verpflichtet, sicherzustellen, dass die Garantie ordnungsgemäß validiert ist. Wenn keine Validierung erfolgt, erlischt die Garantie.
- Für diese Geräte gibt es 5 Jahre lang nach dem Verkauf Service.

GARANTIEBEDINGUNGEN:

Der Käufer kann seine Rechte geltend machen, indem er die Originalgarantie und die Originalrechnung mit Kaufdatum vorlegt. Die Garantie gilt nicht, wenn sie verändert, durchgestrichen oder beschädigt ist. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die mit jedem Gerät mitgelieferte Anleitung.

1. Die Garantie gilt als gültig, wenn das defekte Gerät mit der Originalrechnung und dem validierten Garantieschein zur Reparatur eingeschickt wird.
2. Die Garantie erlischt, wenn:
 - Das Gerät wird anders und länger verwendet, als in der Anleitung empfohlen;
 - Reparaturen (am Gerät) durch nicht autorisierte Personen durchgeführt werden;
 - Es werden Teile eingebaut, die nicht original sind;
 - Das Gerät wurde nicht sachgemäß behandelt;
 - Das Produkt hat einen Stromschlag oder Blitzschlag erlitten;
 - Das Produkt wurde während des Transports beschädigt;
 - Das Gerät wurde nicht ordnungsgemäß installiert;
 - Der Schaden ist durch mechanische Schläge des Kunden oder Dritter auf das Gerät entstanden.

BEIM ERHALT DER WARE MUSS DER KÄUFER SICHERSTELLEN, DASS DAS GERÄT VOLLSTÄNDIG MIT ALLEN TEILEN UND KÖRPERLICH INAKT IST. SPÄTERE REKLAMATIONEN WEGEN DER OBEN GENANNTEN PROBLEME WERDEN NICHT AKZEPIERT.

Für alle Reparaturen im Rahmen der Garantie wenden Sie sich bitte an den Importeur und Distributor für Europa:

ASONISCH.



Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen) Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es an der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Bürgeramt, Ihrem Haushaltsmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

ASONIC

www.asonic-ultrasoniccleaners.com | E: order@asonic.si

ASONIC

Ultraschallreiniger

BENUTZERHANDBUCH Modell:**HOME-650**



Vielen Dank für den Kauf eines Ultraschallreinigers. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung durchzulesen und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

Packliste:

Eine Ultraschallreinigungsmaschine

Ein Reinigungskorb

Ein Stromkabel

Eine Bedienungsanleitung

Bitte überprüfen Sie die Unversehrtheit Ihrer Produktverpackung anhand der obigen Packliste. Bei Beschädigungen der Verpackung oder fehlenden Komponenten wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

**ULTRASCHALLREINIGUNG VON OBJEKten
ist schnell, effizient und mühelos!**

INSTALLATION UND VORBEREITUNG:

Packen Sie den Reiniger vorsichtig aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Untersuchen Sie den Reiniger visuell auf Teile, die sich während des Transports gelöst oder beschädigt haben könnten. Stellen Sie das Gerät waagerecht an einen gut belüfteten und trockenen Ort. Wählen Sie je nach den Eigenschaften des zu reinigenden Werkstücks ein geeignetes Reinigungsmittel oder demineralisiertes Wasser aus.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

1. Die obere Abdeckung
2. Sichtfenster
3. Reinigungstank aus Edelstahl SUS304
4. Zeit +
5. Zeit -
6. Schalter
7. Netzkabel



1. Gießen Sie die Reinigungslösung in den Reinigungstank und stellen Sie den Korb mit den zu reinigenden Gegenständen in den Tank. Schließen Sie den Netzstecker aus Sicherheitsgründen nach dem Befüllen des Tanks fest an eine geeignete geerdete Steckdose (220 V/50 Hz) an. Auf dem Display des Ultraschallreinigers wird die für den vorherigen Reinigungsvorgang verwendete Timereinstellung angezeigt.
2. Verwenden Sie die Zeiteinstellungstaste, um die Ultraschallbetriebszeit von 1 bis 5 Minuten einzustellen. Mit jedem Drücken der Taste wird der Timer um 1 Minute erhöht. Passen Sie den Timer entsprechend den Anforderungen des Reinigungsvorgangs an.
3. Aktivieren Sie den Ultraschallbetrieb durch Drücken der Ein-/Aus-Taste. Er läuft, bis der Timer abgelaufen ist. Um den Ultraschallbetrieb zu deaktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut.
4. Nach dem Reinigen das Netzkabel abziehen und den Korb mit den Gegenständen herausnehmen. Gegenstände mit klarem Wasser abspülen. Schmutzflüssigkeit aus dem Reiniger ablassen. Tank mit einem trockenen, weichen Tuch auswischen.

WARNUNG:

- Das Gerät kann bis zu 30 Minuten ununterbrochen arbeiten, danach muss es 30 Minuten ruhen!
- Der Betrieb der Maschine ohne Wasser beschädigt den Reiniger.
- Werfen Sie keine Gegenstände in den Tank und schlagen Sie nicht auf das Gerät, da dies zu Schäden führen kann.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen, einschließlich Kindern, vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben eine entsprechende Schulung zur Bedienung des Geräts erhalten.

Gerät und Verpackungsmaterial für Kinder unzugänglich aufbewahren!

- 1. Warnung:** Dieses Produkt arbeitet mit Hochspannung. Verwenden Sie es nicht an feuchten Orten, um einen Stromschlag zu vermeiden.
2. Stellen Sie den Ultraschallreiniger nicht auf eine weiche oder andere Oberfläche, wo die Belüftung blockiert wird.
- 3. Betreiben Sie den Ultraschallreiniger nicht ohne Flüssigkeit im Tank**, da dies zu einem Brand führen kann.
Füllen Sie immer mindestens 2/3 des Tanks und maximal bis 2 cm unter die Behälteroberkante.
- 4. Keine brennbaren Reinigungsmittel im Tank verwenden!**
5. Schließen Sie den Ultraschallreiniger immer an eine AC220V/50Hz-Steckdose an.
6. Während des normalen Betriebs des Ultraschallgenerators entsteht ein gleichmäßiger Ton durch die harmonische Schwingung des Tankkörpers, der von Ultraschallwellen beeinflusst wird. Bei diskontinuierlicher Schwingung erhöhen oder verringern Sie den Füllstand der Reinigungsflüssigkeit um eine kleine Menge, um einen gleichmäßigen Ton zu erzielen, der eine bessere Reinigung des Gegenstands ermöglicht.
- 7. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt am Stromnetz angeschlossen.**
8. Langfristiger Dauerbetrieb des Ultraschallreinigers kann zu hohen Temperaturen im Inneren des Geräts führen und die Alterung der elektronischen Komponenten beschleunigen. Lassen Sie den Reiniger nicht länger als eine halbe Stunde am Stück laufen, da sonst die internen Komponenten beschädigt werden können.
9. Vermeiden Sie Spritzer von Reinigungsflüssigkeit oder Wasser auf das Gehäuse des Ultraschallreinigers, da dies zu Kurzschlägen und dadurch zu einer Beschädigung des Geräts führen kann.
10. Je mehr Gegenstände Sie in Ihr Reinigungsbad legen, desto weniger effektiv ist die Reinigung. Es ist nicht ratsam, Gegenstände übereinander zu legen. Lassen Sie immer ausreichend Platz zwischen den Gegenständen.
11. Lassen Sie den Deckel während des Gebrauchs aufgesetzt. Dies verhindert Spritzer und reduziert die Verdunstung der Flüssigkeit.
12. Gehen Sie vorsichtig mit dem Ultraschallreiniger um. Schlagen oder werfen Sie das Gerät nicht, um Schäden und eine Beeinträchtigung der Leistung und Lebensdauer zu vermeiden.
13. Sprühen Sie KEIN Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät und das Bedienfeld.
14. Schalten Sie den Heizer nach dem Gebrauch stets aus. Andernfalls kann die Flüssigkeit verdunsten und die inneren Komponenten beschädigen.
15. Gehen Sie beim Hinzufügen oder Entfernen von Gegenständen aus dem Reinigungsbehälter vorsichtig vor, da die Flüssigkeit wahrscheinlich heiß ist und verdrängte Flüssigkeit die internen Komponenten beschädigen kann. Verdrängte Flüssigkeit muss sofort getrocknet werden.
16. Stellen Sie vor dem Wechseln oder Entleeren der Reinigungsflüssigkeit sicher, dass die Flüssigkeit Normaltemperatur hat, der Ultraschallwellengenerator ausgeschaltet und die Stromversorgung unterbrochen ist.
17. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Flüssigkeit einfüllen, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen oder wenn eine Fehlfunktion auftritt.
18. Reinigen Sie den Tank und das Gehäuse des Ultraschallreinigers mit einem weichen, trockenen Tuch, nachdem Sie das Netzkabel abgezogen haben. Entfernen Sie nach jedem Betrieb jeglichen Schmutz im Tank.
19. Berühren Sie das Gerät NICHT, wenn die Maschine während des Betriebs ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie vorher den Netzstecker aus der Steckdose.
20. Öffnen Sie das Gehäuse des Geräts nicht, da es unter Hochspannung steht, um Gefahren zu vermeiden.
21. Verwenden Sie den Ultraschallreiniger nicht, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind.
22. Reparieren oder verändern Sie den Ultraschallreiniger nicht selbst. Rufen Sie bei Problemen mit dem Gerät immer einen autorisierten Kundendienst an.

GARANTIE-ZERTIFIKAT

MODELL: ASonic HOME-650

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Wir hoffen, dass Sie damit zufrieden sein werden. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit repariert werden müssen, empfehlen wir Ihnen, sich zunächst an Ihren Händler zu wenden. Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen noch einmal durchzulesen, bevor Sie den Service anrufen.

Garantiezeit: 1 Jahr / 12 Monate.

ERKLÄRUNG DES GARANTIEGEBERS:

- Während der Garantiezeit weist das Produkt die vorgeschriebenen oder erklärten Eigenschaften auf. Der Garantiegeber sorgt innerhalb der Garantiezeit auf eigene Kosten für die Wartung und Beseitigung von Mängeln, die aus Abweichungen zwischen den tatsächlichen und erklärten Spezifikationen des Produkts resultieren. Wenn der Garantiegeber dieser Verpflichtung nicht nachkommen kann, ersetzt er das Produkt durch ein neues oder durch ein Modell mit ähnlichen Eigenschaften, wenn das vorherige nicht verfügbar ist.
- Das Produkt funktioniert während der Garantiezeit einwandfrei, sofern es bestimmungsgemäß und gemäß den Anweisungen im technischen Handbuch verwendet wird. Der Garantiegeber verpflichtet sich, alle Fehler und Mängel, die die ordnungsgemäße Funktion des Produkts beeinträchtigen, im dafür vorgesehenen Servicecenter zu beheben.
- Der Eigentümer des Gerätes ist verpflichtet, sicherzustellen, dass die Garantie ordnungsgemäß validiert ist. Wenn keine Validierung erfolgt, erlischt die Garantie.
- Für diese Geräte gibt es 5 Jahre lang nach dem Verkauf Service.

GARANTIEBEDINGUNGEN:

Der Käufer kann seine Rechte geltend machen, indem er die Originalgarantie und die Originalrechnung mit Kaufdatum vorlegt. Die Garantie gilt nicht, wenn sie verändert, durchgestrichen oder beschädigt ist. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die mit jedem Gerät mitgelieferte Anleitung.

1. Die Garantie gilt als gültig, wenn das defekte Gerät mit der Originalrechnung und dem validierten Garantieschein zur Reparatur eingeschickt wird.
2. Die Garantie erlischt, wenn:
 - Das Gerät wird anders und länger verwendet, als in der Anleitung empfohlen;
 - Reparaturen (am Gerät) durch nicht autorisierte Personen durchgeführt werden;
 - Es werden Teile eingebaut, die nicht original sind;
 - Das Gerät wurde nicht sachgemäß behandelt;
 - Das Produkt hat einen Stromschlag oder Blitzschlag erlitten;
 - Das Produkt wurde während des Transports beschädigt;
 - Das Gerät wurde nicht ordnungsgemäß installiert;
 - Der Schaden ist durch mechanische Schläge des Kunden oder Dritter auf das Gerät entstanden.

BEIM ERHALT DER WARE MUSS DER KÄUFER SICHERSTELLEN, DASS DAS GERÄT VOLLSTÄNDIG MIT ALLEN TEILEN UND KÖRPERLICH INAKT IST. SPÄTERE REKLAMATIONEN WEGEN DER OBEN GENANNTEN PROBLEME WERDEN NICHT AKZEPIERT.

Für alle Reparaturen im Rahmen der Garantie wenden Sie sich bitte an den Importeur und Distributor für Europa:

ASONISCH.



Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen) Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es an der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Bürgeramt, Ihrem Haushaltsmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

ASONIC

www.asonic-ultrasoniccleaners.com | E: order@asonic.si